

アーム式LED拡大鏡

取扱説明書

LS2-S170AD

■双眼・両手・明るさ調整でラクラク作業

この度は、アーム式LED拡大鏡 LS2-S170ADをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

ご使用に際し、本説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方でご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ご使用にあたって ◆下記をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

△警告

- ライトやレンズの取り付け、取り外し、器具清掃のときは、必ず電源スイッチを切り、ACアダプタを電源から抜いてください。感電の原因となります。
- レンズを通して太陽や強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
- レンズを通して太陽光や強い光を体に当てないでください。やけどの恐れがあります。
- レンズを直射日光及び反射光の当たる場所に放置しないでください。また、使用しない時には、必ずレンズ保護カバーを閉めてください。発火の恐れがあります。
- アーム等の可動部に手をおいたまま操作しないでください。指を挟み、けがをする恐れがあります。
- 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。

△注意

- 本製品を落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。(特に器具の清掃時にご注意ください。) 破損した場合、けがの原因となることがあります。
- レンズに直接水をかけて洗わないでください。レンズに水が付着し、曇りやカビの原因となります。
- 本製品は金属同士の接触する可動部が多くあります。繰り返しの摩擦により微量の金属粉が落下することがありますので、クリーンルームでの使用については適合していません。金属粉により観察物等にダメージが与えられる可能性がある場合は、使用を中止するか観察物の上では可動部を動かさない等の異物落下の防止対策をとってください。
- 本体を動かした時など、机に傷が付くことがあります。また、クランプにより机に傷が付くことがあります。この場合はクランプと机の間にシートや板材を入れて傷を防止してください。
- 本体が傾くほどアームやレンズ枠を動かさないでください。可動範囲を超えて無理に動かすと部品が破損・故障したり、落下事故を起こすことがあります。その他の可動部も限界以上に無理に動かさないでください。

保管について


- レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意ください。
- レンズの清掃はガーゼで軽く拭く程度にしてください。研磨剤入りの洗剤の使用や水洗いはしないでください。
- 長時間使用しない時は、必ずレンズ保護カバーを閉め、ACアダプタを電源から抜いてください。

■仕様

電源	AC100-240V 50/60Hz (付属ACアダプタ使用)	付属レンズ	種類：白色ガラスレンズ 倍率：約2倍 可視範囲：約170×105mm
消費電力	約11W	本体材質	ヘッド部：ABS アーム：スチール アームカバー：ABS LEDカバー：ポリカーボネート
光源	白色LED72個		
照明色温度	約5,000K (昼白色)		
光束	約0～950ルーメン	付属品	ACアダプタ、クランプ レンズ拭き
ACアダプタ	コード長：約1.5m		
本体質量	約2.8kg		
アーム長さ	上：約490mm 下：約480mm		

■各部の名称・サイズ

※外観・仕様などは製品改良などのため、変更することがありますのでご了承ください。

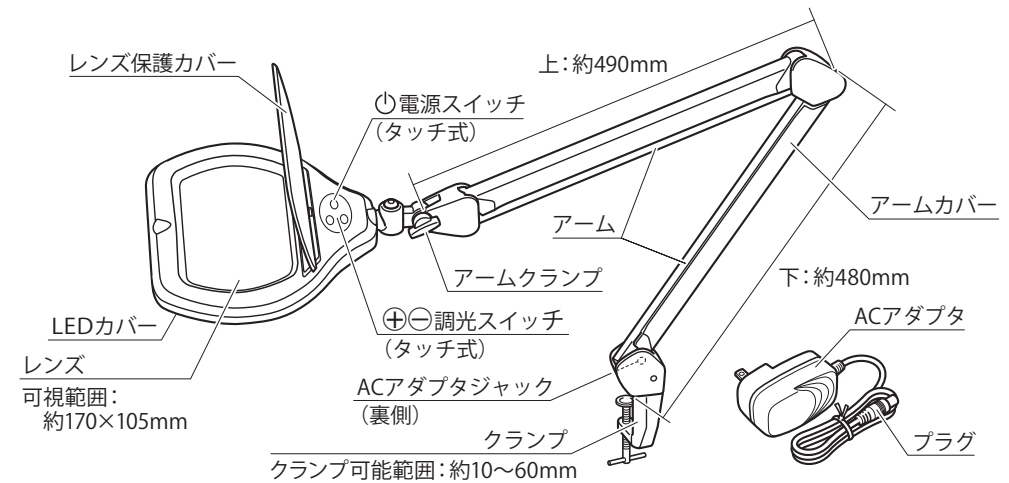

■使用方法

- 見やすく、目が疲れにくい位置で、レンズと観察物がなるべく平行になるように、各アームの角度を調整し、アームクランプをしっかりと締めて固定してください。
※最適なレンズの位置は、目と観察物との距離により変わってきます。
- ライトを使用する際は、ACアダプタのプラグを本体のACアダプタジャックに差し込み、電源スイッチ○ボタンをタッチしてください。
※レンズに天井等の照明が映らないように配置してください。
- 調光は、調光スイッチ⊕⊖ボタンをタッチして行います。
- 使用後は、レンズ保護カバーを閉じ、電源スイッチを切り、ACアダプタを電源から抜いてください。